

转换器驱动安装步骤

1、从网站下载转换器驱动后，重命名为串口转换器驱动.zip 即把后缀中的 .temp 删除

 串口转换器驱动(1).zip.temp	2024/1/22 9:55	TEMP 文件	5,366 KB
---	----------------	---------	----------


2、用解压工具解压刚才重命名的 zip 文件




3、双击打开解压出来的文件夹




4、双击打开串口转换器驱动文件夹

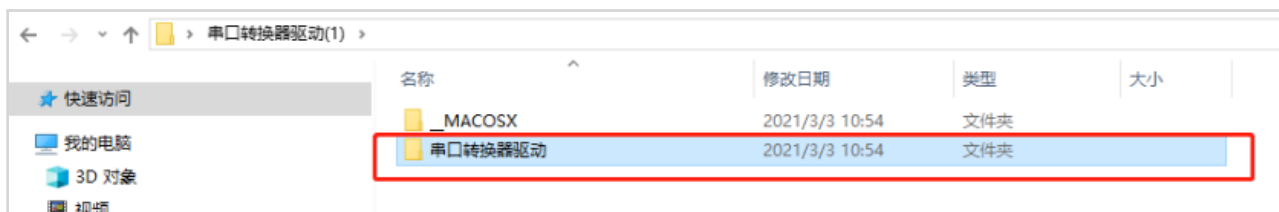

5、找到 Windows 系统驱动 .EXE 文件，双击打开

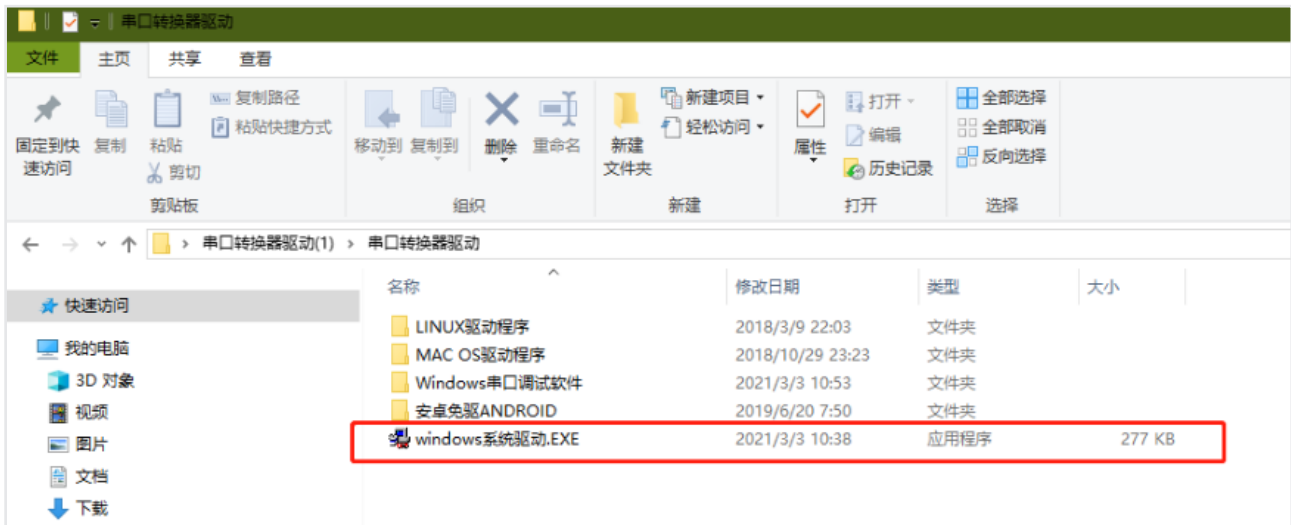

6、点击安装，注意点击安装前需要先把串口转换器插到电脑 USB 口上

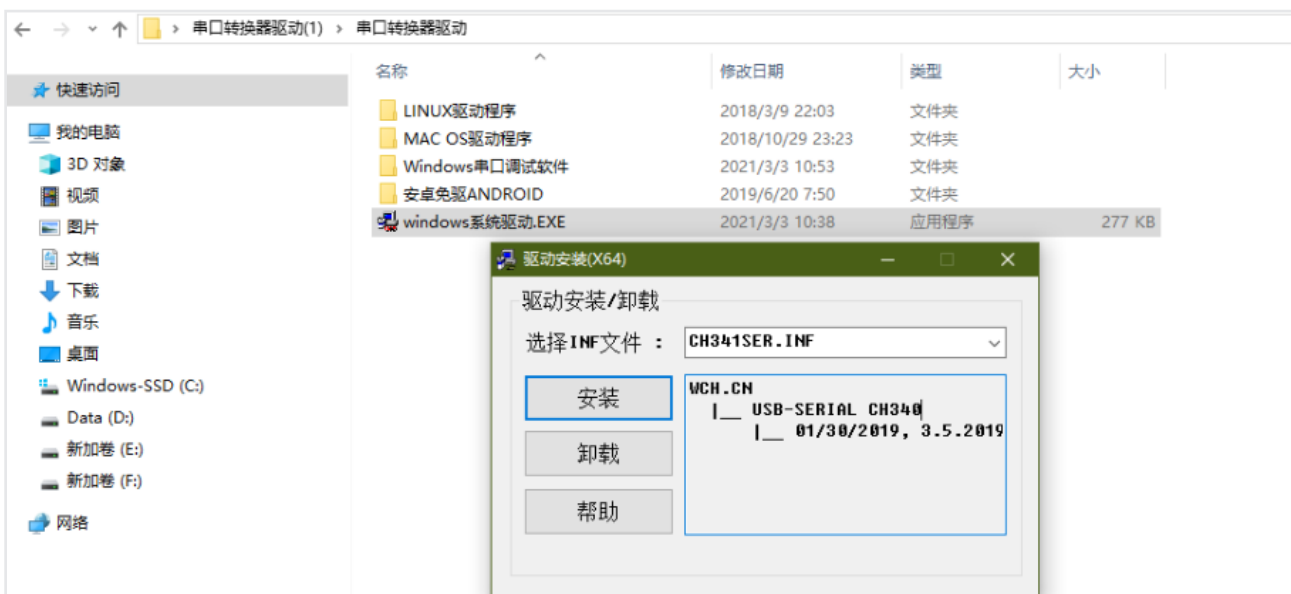

7、安装完成

